


Display och infokoder

Den stora displayen på flowIQ® 2200, som visar total volym, flöde och intuitiva infokoder, gör det lätt för slutanvändare att förstå sina egna förbrukningsdata.

flowIQ® 2200 inbegriper ett stort antal intelligenta infokoder och larm. En infokod anger ett visst tillstånd i mätaren. Finns infokoden i displayen är den symbol som hör till den på när den aktiveras. Är "tillståndet" inte aktivt är symbolen inte på. Infokoderna ger exakt de insikter ni behöver för att kunna inrikta era insatser i fråga om driftoptimering, kundinformation, vattenförluster och manipulering. Infokoderna på displayen har följande betydelse och funktion:

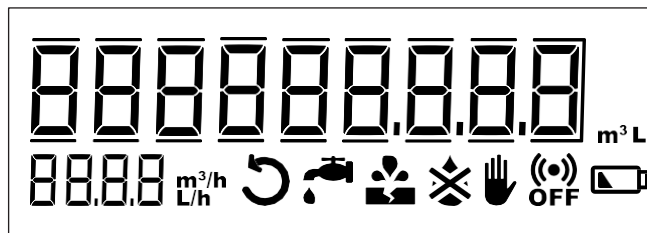

Infokod	Betydelse
	Vattnet i mätaren har inte stått stilla i minst en timme utan avbrott under de senaste 24 timmarna. Detta kan vara ett tecken på ett läckage efter mätaren såsom en läckande kran, toalettciern eller ett läckande rör.
	Vattenförbrukningen har varit konstant hög i en halvtimme, vilket indikerar ett rörbrott efter mätaren.
	Bedrägeriförsök. Mätaren kan inte längre rätteligen användas för debitering.
	Mätaren är inte fylld med vatten. I detta fall görs inga mätningar.
	Vatten flödar åt fel håll genom mätaren.
	RADIO OFF blinkar. Mätaren står fortfarande i transportläge med den inbyggda radiosändaren avstängd. Sändaren slås på automatiskt när den första lintern vatten runnit genom mätaren.
	RADIO OFF lyser med fast sken. Radion är permanent avstängd. Kan slås på via METERTOOL eller DataTool.
	Symbolen visas när förväntad resterande kapacitet är sex månader (eller när spänningen faller under en viss nivå).

Stängs av automatiskt när de förhållanden som utlöst dem inte längre föreligger.

Försvinner när vattnet har stått stilla i en timme.

Försvinner när förbrukningen sjunker till normal nivå.

Försvinner när vattnet inte längre rinner åt fel håll.

Försvinner när mätaren är fylld med vatten.